


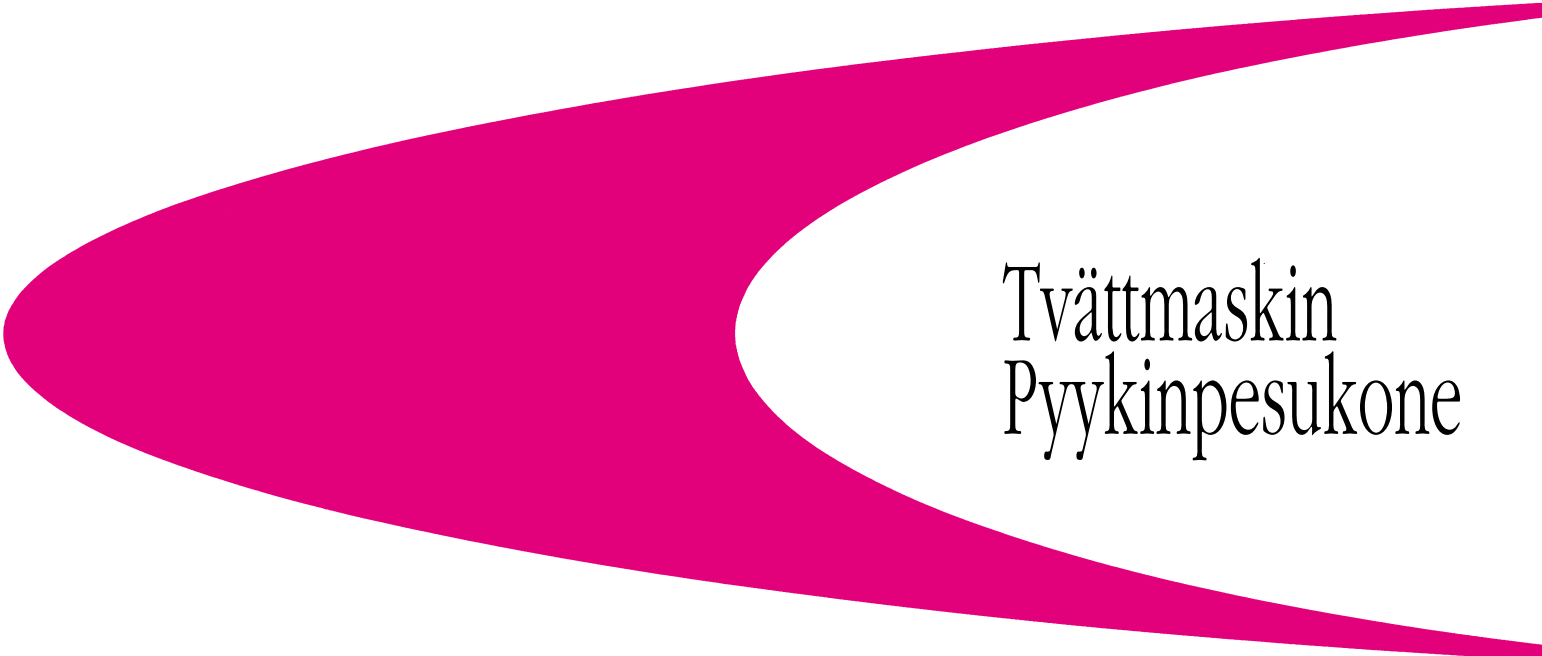

Tvättmaskin Pyykinpesukone

B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E

TF 1010

35.292.693/0

Elektro  Helios

Haluamme onnitella uutta pesukoneen omistajaa

Haluamme kiittää Sinua Elektro Helios-tuotteen valinnasta. Uudesta pesukoneestasi on Sinulle varmasti paljon hyötyä ja iloa.

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset eli se käyttää säästeliäästi vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Lämpötilanvalitsimella** voit valita kuhunkin ohjelmaan sopivan lämpötilan.

- **Pesuveden automaattinen jäähdytys.**

Pestäessä pyykkejä kuumemmalla vedellä kuin 60 °C, suorittaa kone automaattisesti veden jäähdytyksen ennen sen poistoa viemäriin. Tällä estetään muovisten viemäreiden vaurioituminen ja vähennetään pyykin rypistymistä.



Säästövinkkejä / ympäristönsuojelu

Peset pyykkisi säästeliäimmin ja ympäristöystävällisimmin, kun noudatat seuraavia vinkkejä:

- Laita pesukoneeseen aina, kun se on mahdollista, kulloisenkin pesuohjelman sallima enimmäismäärä pyykkiä.
- Annostele pesuaine veden kovuuden sekä pyykin likaisuuden ja määrän mukaan.
- Normaali-likaiselle pyykille riittää pesu ilman esipesua.
- Pese vähän likainen pyykki pikapesuohjelmalla.



Ympäristöohjeita

- **Pakkauksen hävittäminen**

Kierrätettävät pakkausmateriaalit on merkitty symbolilla  ja ne pitäisi toimittaa uudelleen käytettäviksi.

>PE< tarkoittaa polyeteeniä

>PS< tarkoittaa polystyreeniä

>PP< tarkoittaa polypropeenia

- **Pesukoneen hävittäminen**

Autua ehkäisemään vahinkoja koneen romutuksen yhteydessä. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen tarvittaessa.

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symbolilla. Nämä symbolit tarkoittavat seuraavaa:



Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa väärästä pesukoneen käytöstä, joka voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.



Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää pesukoneesi moitteettomalle toiminnalle.



Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	4		
KÄYTTÄJÄLLE		ASENTAJALLE	
Pesukoneen osat	5	Tekniset tiedot	17
■ Pesuainekotelot	5	Asennus	18-20
Pesukoneen valitsimet	6	■ Pakkauksen purkaminen	18
■ Painikkeet	6	■ Tarvikkeet	18
■ Lämpötilanvalitsin	6	■ Kuljetustuet	18
■ Ohjelmanvalitsin	6	■ Sijoitus	19
Koneen täyttö ja käynnistys	7-8	■ Tasainen sijoitus	19
■ Koneen täyttö	7	■ Vesiliitäntä	19
■ Annostele pesuaine koteloon	7	■ Viemäriiliitäntä	20
■ Annostele huuhteluaine tarvittaessa	7	- pesualtaan reunan yli	20
■ Paina haluamaasi valitsinta	7	- suoraan tyhjennysputkeen	20
■ Valitse lämpötila	8	- pesualtaan tyhjennysputken haaraan	20
■ Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone	8	■ Sähköliitäntä	20
■ Pesuohjelman päätyttyä	8		
Pesuvihjeitä	9-10		
■ Pyykin lajittelu	9		
■ Lämpötilat	9		
■ Koneen enimmäistäyttömäärä	9		
■ Pesuaineet ja lisäaineet	9-10		
■ Pesumerkinnät	10		
Ohjelmat	11-12		
Hoito	13-14		
■ Koneen runko	13		
■ Pesuainekotelo	13		
■ Kotelosyvennys	13		
■ Nukkasuodatin	13		
■ Vedentulosuodatin	14		
■ Pesukoneen puhdistus	14		
■ Kalkin poisto	14		
■ Suojeltava jäätymiseltä	14		
■ Veden tyhjennys käsin	14		
Jos kone ei toimi	15-16		
■ Huolto ja varaosat	16		
■ Kuluttajaneuvonta	16		
■ Takuu	16		



Turvallisuusohjeet

Lue käyttöohjeet, neuvot ja varoitusopasteet huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa.

Noudattaessasi ohjeita koneesi toimii moitteettomasti ja saat siitä suurimman mahdollisen hyödyn.

Kaikkien konetta käyttävien on tunnettava sen käyttö- ja turvaohjeet. Säilytä ne, jotta myös uudet käyttäjät voivat tutustua niihin.

Asennus ja huolto

- Kone on tarkoitettu ainoastaan vaatteiden pesuun kotitalouksissa näitä käyttöohjeita noudattaen. Jos konetta käytetään muihin tarkoituksiin, voi sattua sekä henkilö, että aineellisia vaurioita.
- Asennustyöt ja sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Taitamattoman henkilön suorittama asennus voi heikentää koneen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan itse yritä korjata konetta.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole jäänyt sen alle, etteivät tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai taipuneet ja että kone seisoo tukevasti alustallaan.

Koneen käyttö

- Konetta saavat käyttää vain aikuiset. Lasiluukku kuumenee pesun aikana. Varmista sen takia, etteivät lapset ole koneen läheisyydessä sen toimiessa.
- Älä koskaan pane pyykkiä koneeseen tarkistamatta, että rumpu on tyhjä.
- Konetta ei saa ylikuormittaa. (Ks. käyttöohjeiden kohta «koneen täyttäminen»).
- Kaartuellisia rintaliivejä ei pidä pestä pesukoneessa, koska tuet voivat irrota, vaurioittaa pesuvaatteita ja tarttua kiinni rumpuun.
- Kolikot, neulat, ruuvit, naulat, tms. voivat vaurioittaa konetta. Tyhjennä kaikki taskut, napita napit ja sulje vetoketjut, ennen kuin panet vaatteet koneeseen.
- Nauhut, vyöt ja sukat pestään pesupussissa, koska ne jäävät helposti rummun ja tiivisteen väliin.
- Noudata aina valmistajan pesu- ja huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus voi vahingoittaa vaatteita.
- Älä käytä konetta kemialliseen pesuun, värjäykseen tai valkaisuun. Tekstiilit, jotka sisältävät vahvoja kemikaaleja, on huuhteltava runsaalla vedellä ennen konepesua.


Kuluttajansuojalaki ei kata vaurioita, jotka syntyvät yllä mainituista syistä.

- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohto, vaan tartu pistotulpasta.
Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta. Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.




Pesukoneen osat

- 1 Pesuainekotelo
- 2 Toiminnan osoittava merkkivalo
- 3 Painikkeet
- 4 Lämpötilanvalitsin
- 5 Ohjelmanvalitsin
- 6 Luukun kahva
- 7 Nukkasuodatin
- 8 Säästöjalat

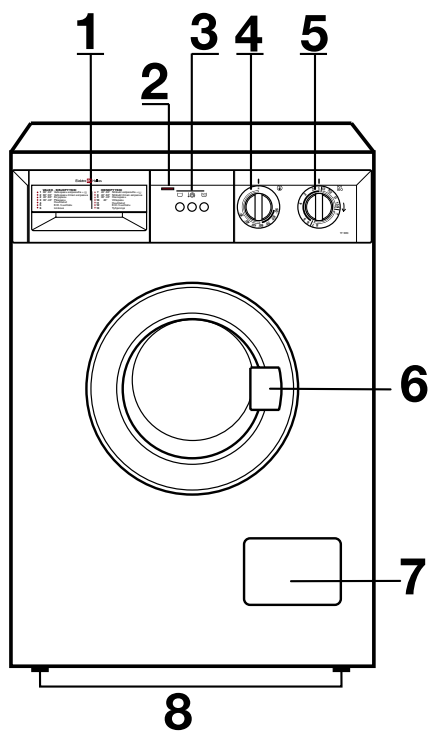


Pesuainekotelot

-  Esipesuaine
-  Pesuaine
-  Huuhteluaine

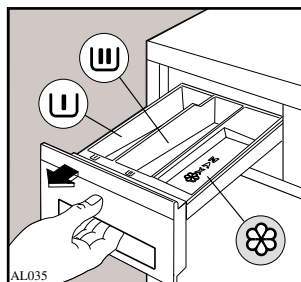

Pesukoneen

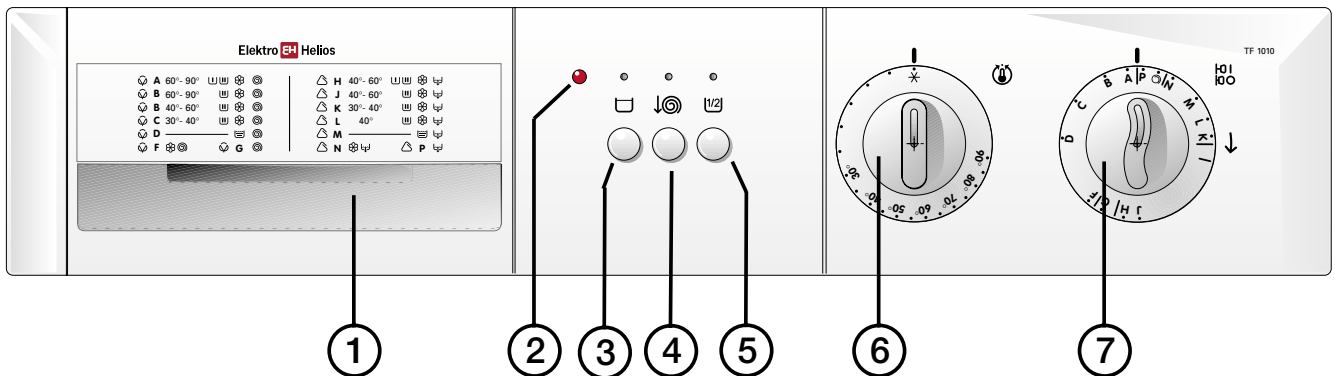

I Ohjelmakortti

2 Toiminnan osoittava merkkivalo

Valo palaa virran ollessa kytkettynä.

3 Huuhtelun pysäytysvalitsin

Tätä valitsinta painamalla viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen. Paina painiketta uudelleen veden poistamiseksi (pyykki lingotaan) tai valitse tyhjennys ohjelma P.

4 Linkoamisnopeuden valitsin

Painamalla tätä valitsinta alennetaan linkoamisnopeutta:

- 1000 kierroksesta 400 kierrokseen minuutissa valko-/ kirjopesussa, ohjelmat D, F ja G.
- 750 kierroksesta 400 kierrokseen minuutissa siliävien, hienopyykki- ja villaohjelmissa.

5 Vajaatäyttövalitsin

Tätä valitsinta käytetään, jos kone on täytetty vain puoliksi (2,25 kg puuvilla- ja pellavapyykkiä). Kone huuhtelee kaksi kertaa kolmen sijasta ja näin säästyy vettä.

6 Lämpötilanvalitsin

Valitse tällä valitsimella haluamasi pesulämpötila. Käyttöohjeen kohdassa Ohjelmat esitellään eri ohjelmissa suositeltavat lämpötilat. Valitsinta voidaan kääntää sekä myötä- että vastapäivään. Valitsimen ollessa merkin  kohdalla vettä ei lämmitetä.

7 Ohjelmanvalitsin

Valitse käytettävä ohjelma pestävän materiaalin ja vaatteiden likaisuuden mukaan. Ohjelma valitaan kääntämällä väännintä myötäpäivään.

Kytke virta koneeseen vetämällä väännin ulos.

Kytke virta koneesta painamalla väännin sisään.




Koneen täyttö ja käynnistys

Ennen ensimmäistä pesua on hyvä käynnistää 60°C:een ohjelma ilman esipesua, jolloin koneen rumpu ja sisäosat puhdistuvat. Laita 1/2 mitallista pesuainetta varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja vie pesuohjelma läpi ilman pyykkiä.

1. Koneen täyttö.

Avaa luukku.


Laita pestävät vaatekappaleet yksitellen koneeseen mahdollisimman tasaisesti. Sulje luukku varmistuen siitä, että salpa naksahtaa kiinni.

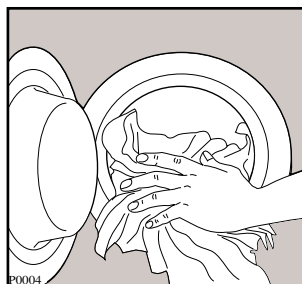

2. Annostele pesuaine koteloon.

Vedä kotelo ulos ohjaustaulusta.


Mittaa pesuaine annostimella ja kaada aine kotelon keskiosaan. Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, annostele pesuainetta myös vasemmanpuoleiseen lokeroon.

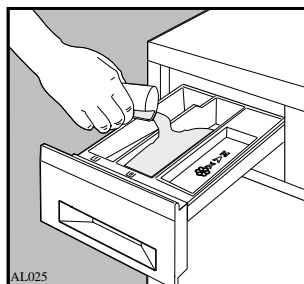


3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa.

Kaada huuhteluaine kotelon ☼ -osaan.

Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

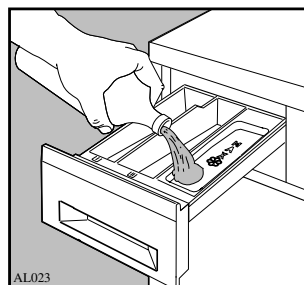


4. Paina haluamaasi painiketta.

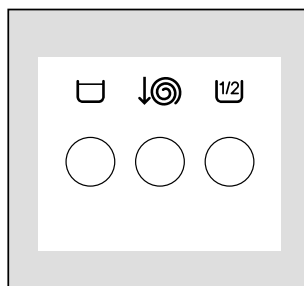

5. Valitse lämpötila.

Valitse haluamasi lämpötila valitsinta kääntämällä.

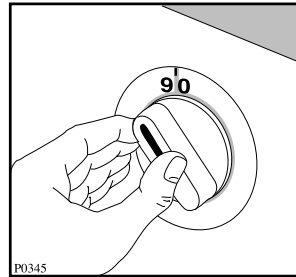

6. Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone



Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Tarkista tyhjennysletkun asento.

Käännä valitsinta myötäpäivään haluamaasi ohjelmaan.

Vedä ohjelmanvalitsinta ulospäin: merkkivalo syttyy, kone ottaa vettä ja vie läpi valitun ohjelman.

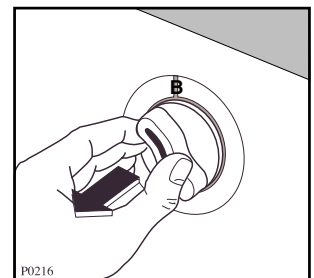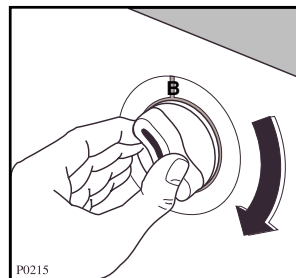

7. Pesuohjelman päätyttyä.

Kone lakkaa toimimasta automaattisesti, merkkivalo sammuu.

Mikäli olet valinnut “Huuhtelukeskeytyks” – toiminnon, viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.

Paina huuhtelukeskeytys– valitsinta uudelleen, jolloin kone linkoaa pyykin tai valitse tyhjennysohjelma P.

Odota pari minuuttia ennen luukun avaamista, jotta sähköinen lukkomekanismi vapauttaa luukun.

Paina ohjelmanvalitsinta.

Sulje vesihana ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.

Varmistu siitä, että rumpu on täysin tyhjä pyörittämällä sitä käsin.

Jätä luukku raolleen joksikin aikaa, jotta vesihöyry haihtuu koneesta.



Pesuvihjeitä

Pyykin lajittelu

- Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee eritoten kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
- Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaleita ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
- Pese siliävät vaatekappaleet tekokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).
- Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhoaukkaat tulee pestä hienopesussa.
- Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä «uuden konepestävän villan» pesuun (Pure new wool). Muut villatyypit tai -sekoitteet saattavat kutistua tai vanuttua konepesussa.
Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Lämpötilat

- Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:ta 90°C:en sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.
- Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja värinsä pitäviä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
- Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset tekokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
- Kone voi pestä myös «kylmäpesulla». Tällöin on kuitenkin muistettava, ettei pesuun voi käyttää tavallista pesujauhetta, koska se ei liukene kylmään veteen. Kylmällä vedellä pestäessä on käytettävä vain nestemäisiä pesuaineita.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Tarkasti ottaen pestävä pyykki tulisi aina punnita. Rummun täyttömäärä on enint. 4,5 kg puuvillaa ja pellavaa. Tekokuitujen ja arkojen tekstiilien kohdalla enimmäistäyttömäärä on 2 kg, villalle 1kg. Pyykin punnitseminen on vaivalloista, joten annamme avuksi seuraavat täyttöohjeet:

puuvilla ja pellava (valko- kirjopyykki): täytä rumpu, mutta ei liian tiiviisti.

värinsä pitävät keinokuidut: enint. 2/3 rummun tilavuudesta.

arat tekstiilit ja villa: enint. 1/2 rummun tilavuudesta.

Ennen pyykin koneeseen panoa:

- korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- korjaa rispaantuneet vaatekappaleet ennen pesua
- tyhjennä taskut. Neulat, naulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja pestäviä vaatteita
- irrota verhoaukukset
- pese värilliset ja väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ja kuivunut ennen pesua.

Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Hyvä pesutulos riippuu mm. siitä, mitä pesuainetta ja annostusta on käytetty. Sekä kirjo-, hieno- että villapesulle on olemassa omat pesuaineensa.

Käytä vain ensiluokkaisia, konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Nouda aina valmistajan annostusohjeita. Annostus riippuu pyykin määrästä, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta. Paikalliselta vesilaitokselta saat tietää veden kovuusasteen paikkakunnallasi.

Liian pieni annostus voi ilmetä harmaina likapilkkuina tai ruskeina tahroina rummussa, ja koneeseen voi jäädä paha haju. Liian suuri annostus saastuttaa luontoa. Jopa biologisesti hajoavissa pesuaineissa on aineita, jotka suurina määrinä vahingoittavat ekologista tasapainoa.

Tarkista aina vaatteiden pesumerkinnästä, suoritatko pesun oikeassa lämpötilassa. Vaatteista voi lähteä väriä, jos ne pestään liian kuumalla vedellä.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.

Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa. Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset lisäaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, huuhteluaine poistaa staattisen sähkön.



Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnot. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

 Normaali ohjelma  VESIPESU  Hellävarainen ohjelma	 Vesipesu 95°	 Vesipesu 60° 	 Vesipesu 40°  	 Vesipesu 30° 	 Käsinpesu	 Vesipesu kielletty
 KLOORI- VALKAISU	 Kloorivalkaisu sallittu			 Kloorivalkaisu kielletty		
 SILITYS	 Silitys kosteana enintään 200°	 Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°		 Silitys kuivana enintään 100°	 Silitys kielletty	
 KUIVAPESU	 Normaali kuivapesu	 Erikois-kuivapesu		 Erikois-kuivapesu	 Kuivapesu kielletty	
 KUIVAUS (vapaaehtoinen)	 Kuivaus tasaisella alustalla	 Kuivaus ripustamalla	 Kuivaus vaate-riputuksessa	 normaali rumpukuivaus  Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	 Rumpukuivaus kielletty	

Ohjelmat

NORMAALIPYYKKI: VALKOPESU - KIRJOPESU

Täyttömäärä enint. 4,5 kg

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Tekstiilityyppi	Ohjelman sisältö	Valitsin (halutessasi)
A	60°-90°	Valkopesu esipesulla (erittäin likainen pyykki)	Esipesu Pesu 3 huuhtelua Linkous 1000 kierr.	  1/2
B	60°-90°	Valkopesu ilman esipesua (normaalilikainen pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 1000 kierr.	  1/2
B (•)	40°-60°	Kirjopesu (normaalilikainen pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 1000 kierr.	  1/2
C	30°-40°	Pikapesu (lievästi likaantunut pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 1000 kierr.	  1/2
D		Huuhtelut	4 huuhtelua Linkous 1000 kierr.	  1/2
F		Erill. huuhtelu	1 huuhtelu Linkous 1000 kierr.	 
G		Linkous	Linkous 1000 kierr.	

(•) Tämä 60°C:n ohjelma on EU-direktiivin 92/75 mukaisten energiatarran tietojen käyttöohjelma.

Aika sekä energian ja veden kulutus

Ohjelma	Pyykki	Määrä (kg)	Laskettu 15°C: n lämpöisessä vedessä		
			Pesuaika(min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)
2 90°C	Valkopesu	4,5	130	1,8	59
2 60°C	Kirjopesu	4,5	130	1,17	59

Jotta huuhtelutulos olisi hyvä silloinkin, kun vaatteissa on hiekkaa tai muita liukeamattomia hiukkasia tai jos tummissa vaatteissa on valkoisia tahroja, suositeltu maksimitäyttömäärä on 3 kg.

Ohjelmat

HIENOPESU - SILIÄVÄT - VILLAPESU

Täyttömäärä enint. 2 kg, villa 1 kg

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Tekstiilityyppi	Ohjelman sisältö	Valitsin (halutessasi)
H	40°-60°	Siliävien pesu, teko- ja sekakuidut esipesulla (erittäin likainen pyykki)	Esipesu Pesu 3 huuhtelua Lyhyt linkous 750 kierr./min.	 
J	40°-60°	Siliävien pesu, teko- ja sekakuidut ilman esipesua (normaalilikainen pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Lyhyt linkous 750 kierr./min.	 
K	30°-40°	Hienopesu	Pesu 3 huuhtelua Lyhyt linkous 750 kierr./min.	 
L	40°	Pesukonepesun kestävä villa	Pesu 3 huuhtelua Lyhyt linkous 750 kierr./min.	 
M		Huuhtelut	3 huuhtelua Lyhyt linkous 750 kierr./min.	 
N		Erill. huuhtelu	1 huuhtelu Lyhyt linkous 750 kierr./min.	 
		Lyhyt linkous	Lyhyt linkous 750 kierr./min.	
P		Tyhjennys		

1. Koneen runko

Kone puhdistetaan ulkopuolelta lämpimällä vedellä ja yleispuhdistusaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Huuhtelee lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa rievulla.



Huom: Spriin, ohentimien yms. aineiden käyttö on kielletty.

2. Pesuainekotelo

Pesuainekoteloon syntyy ajan mittaan pesuainekerääntymiä.


Puhdista kotelo silloin tällöin juoksevalla vedellä. Kotelo irttaa tarvittaessa kokonaan voimakkaasti vetämällä.

Puhdistuksen helpottamiseksi voidaan irrottaa huuhteluainekotelon päällimmäinen osa.

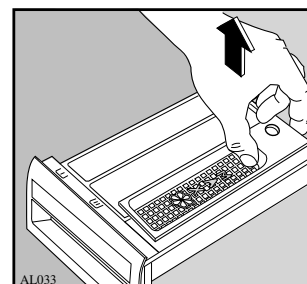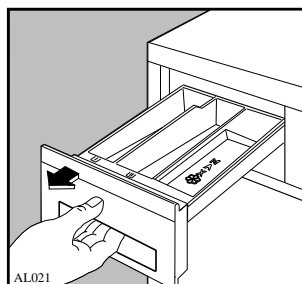

3. Kotelosyvennys





Pesuainetta voi kerääntyä myös kotelosyvennykseen, joka voidaan puhdistaa esim. vanhalla hammasharjalla. Puhdistuksen jälkeen kotelo työnnetään paikoilleen ja kone kytketään huuhtelulle ilman pyykkiä.

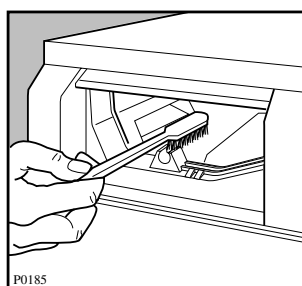

4. Nukkasuodatin


Nukkasuodattimeen kerääntyvät nukka, langat ja pienet pyykin sekaan jääneet esineet. Tarkista suodatin säännöllisesti, jotta kone toimisi moitteettomasti.

- Avaa suodattimen kansi.
- Aseta alle astia ja kierrä suodatinta vasemmalle, kunnes se avautuu.
- Irrota suodatin.
- Puhdista suodatin juoksevalla vedellä.
- Aseta suodatin takaisin paikoilleen ja sulje kansi.

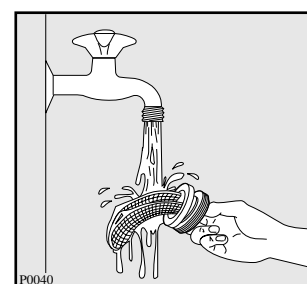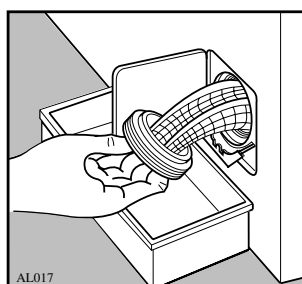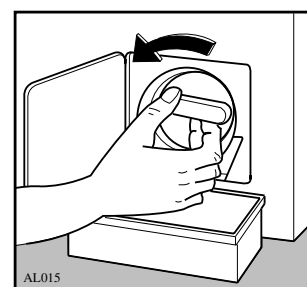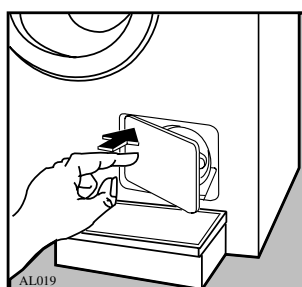

5. Vedentulosuodatin

Mikäli kone vaatii täyttyäkseen tavallista pidemmän ajan, tarkista, onko vedentulosuodatin tukkeutunut. Sulje vesihana ja irrota vedentuloletku koneen takaosasta. Irrota tämän jälkeen suodatin pihdeillä ja puhdistu se esim. hammasharjalla. Kiinnitä suodatin paikoilleen ja liitä vedentuloletku koneeseen.

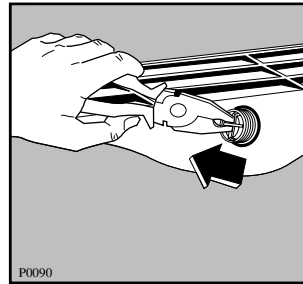

6. Pesukoneen puhdistus

Jos käytät pesuun enimmäkseen alhaista lämpötilaa ja/tai vähäistä pesuainemäärää, kone kannattaa puhdistaa kerran kuussa. Näin vältetään ikävältä haisevan homeen muodostuminen koneessa. Annostele puhdistukseen normaali pesuainemäärä ja käytä konetta **ilman pyykkiä** mahdollisimman korkealla lämpötilalla (90°).

7. Kalkin poisto

Veden kovuusasteen ollessa suurempi kuin 7° dH pesukone tulee puhdistaa vähintään neljä kertaa vuodessa. (Tiedustele käyttämäsi veden kovuusasteesta paikkakuntasi viranomaisilta). Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

8. Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia

- Sulje vesihana ja irrota vedentuloletku.
- Laske vedentulo- ja poistoletkujen päät lattialle astiaan, johon vesi voi valua.
- Valitse "tyhjennysohjelma 13" ja anna ohjelman käydä loppuun.
- Kytke virta pois koneesta painamalla ohjelmanvalitsinta.

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriiliännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmitävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

9. Veden tyhjennys käsin

Kun kone on pakko tyhjentää, tee näin:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Sulje vesihana.
- Odota tarvittaessa, kunnes lämmitetty pesuvesi on jäähtynyt.
- Aseta poistoletkun pää ämpäriin tai suoraan lattiakaivoon.

Jos tämä ei ole mahdollista koneen sijainnin vuoksi, irrota nukkasuodatin ja anna veden valua ulos sitä kautta.

Jos pesukone ei toimi

■ VIRHE	■ MAHDOLLINEN SYY
■ Kone ei käynnisty:	■ Ovatko sulakkeet kunnossa? ■ Onko kone liitetty sähköverkkoon? ■ Onko täyttöluukku kiinni? ■ Onko ohjelma valittu? ■ Onko vesihana auki? ■ Onko ohjelmanväännin vedetty ulos?
■ Kone ei ota vettä:	■ Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? ■ Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? ■ Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? ■ Onko täyttöluukku kiinni?
■ Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:	■ Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 60 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
■ Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:	■ Onko poistoletku mutkalla? ■ Onko nukkasuodatin tukkeutunut? Suodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. ■ Oletko valinnut ohjelman, johon ei kuulu tyhjennys? ■ Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
■ Kone tärisee ja meluaa:	■ Onko kuljetustuet poistettu? ■ Seisooko kone tasaisesti? Onko jalkojen lukkomutterit kiristetty kunnolla? ■ Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? ■ Onko koneessa liikaa pyykkiä? ■ Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
■ Lattialle valuu vettä:	■ Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoa liikaa). ■ Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? ■ Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? ■ Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? ■ Onko nukkasuodatin paikoillaan puhdistuksen jälkeen? ■ Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita?
■ Luukku ei avaudu:	■ Onko luukun turvalukko päällä? Luukku lukittuu automaattisesti ohjelman ajaksi ja pysyy kiinni vielä noin 2 min ajan ohjelman päätyttyä.
■ Pesukone haisee pahalta:	■ Liian alhainen pesuaineen annostus. ■ Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/90 asteen ohjelmaa tuskin koskaan. ■ Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Menettelytapa: Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.

■ VIRHE	■ MAHDOLLINEN SYY
■ Linkous ei käynnisty:	■ Pyykki on sijoittunut rummussa epätasaisesti ja koneen elektroninen epätasapainon valvontajärjestelmä on aktivoitunut. Kone pöyhii pyykin rumpua pyörittämällä ja jakaa sen uudelleen, minkä jälkeen linkous käynnistyy uudelleen. Kone saattaa tehdä tämän useita kertoja, kunnes epätasapaino on korjautunut ja loppulinkous voi alkaa. ■ Onko huuhtelun keskeytys valitsinta ☐ painettu?
■ Epätavalliset äänet:	■ Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistymisen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
■ Rummussa ei näy vettä:	■ Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen.

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min+pvm). Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab HUOLTOLUX, Porissa, puh (02) 622 3300. Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli.....
 Tuotenumero.....
 Sarjanumero.....
 Ostopäivä.....

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min+pvm).

Maahantuoja


Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
 Elektro Helios
 Teollisuuskatu 1a
 00510 HELSINKI puh. (09) 39 611

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuajana:

- aiheuttomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

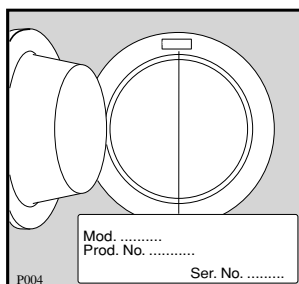

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys	60 cm
	Korkeus	85 cm
	Syvyys	55 cm
Sähköliitântä	Jännite	220-230 V / 50 Hz
	Liitântäteho	1975 W (10 A)
Tuloveden paine	Vähintään	5 N/cm ²
	Enintään	80 N/cm ²
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki	4,5 kg
	Siliävät - hienopyykki	2 kg
	Villa	1 kg
Linkous	Enintään	1000 kierr./min.

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23 EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.



Huolehdi, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla.



Tarvikkeet

- Pienennysnipa 3/4" - 1/2"
- Suodatin asennettavaksi tuloletkun ja vesihanavan väliin.



Kuljetustuet

Pesurumpu on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon.

1. Irrota ja poista takaosassa olevat kolme ruuvia (käytä ruuviavainta).
2. Pane koneen ja lattian väliin kappale polystyreenipakkausta.
3. Kallista kone takaosan varaan ja varmista, etteivät letkut vahingoitu.
4. Irrota kumpikin muovipussi poistamalla tarranauha.

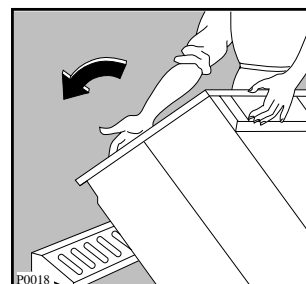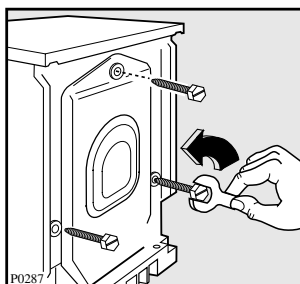

5. Poista vasemmanpuoleinen polyeteenipussi (1) vetämällä sitä varovasti koneen keskikohtaan päin.
6. Poista samalla tavalla oikeanpuoleinen polyeteenipussi (2) vetämällä sitä koneen keskikohtaan päin.
7. Poista polystyreenialusta ja nosta kone pystyyn. Irrota koneen takaosassa vielä olevat kaksi ruuvia.
8. Poista 3 muoviholkkia.
Työnnä 3 koneen takana sijaitsevaa suojatulppaa kolmeen tyhjään ruuvireikään.

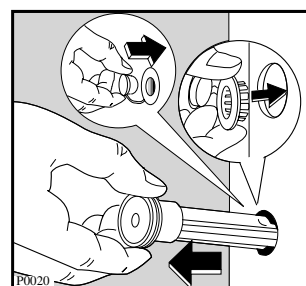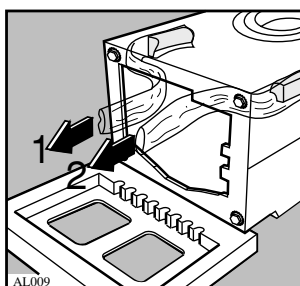



HUOM! Kannattaa säilyttää kaikki pakkauksen sisäosat käytettäväksi uudelleen, jos konetta joskus myöhemmin joudutaan kuljettamaan muualle.

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.


Tasainen sijoitus

Koneen tulee seistä kiinteällä ja tasaisella alustalla, jotta se toimisi moitteettomasti. Säädä koneen alla olevat säätöjalat.
Kiristä lopuksi lukitusmutterit ruuvimeisselillä koneen pohjaa vasten.
Linkouksen aikana tärinä on normaalia ja väistämätöntä. Erityisesti, mikäli konetta ei ole sijoitettu tasaisesti.

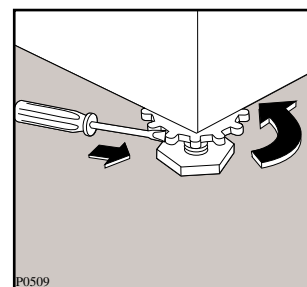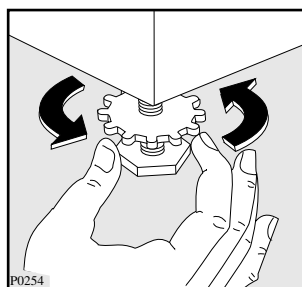


Vesiliitäntä

Aseta kumitiiviste ja kytke vedentuloletku hanaan 3/4" kierteellä.
Vedentuloletkua ei saa jatkaa. Jos se on liian lyhyt, ja haluat muuttaa vesihanan paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

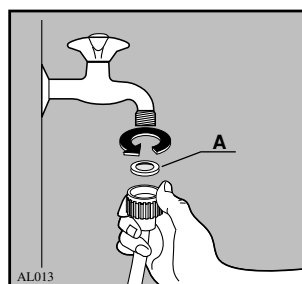

Vedentuloletkun koneeseen liitettävä pää kääntyy joka suuntaan. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.


Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.

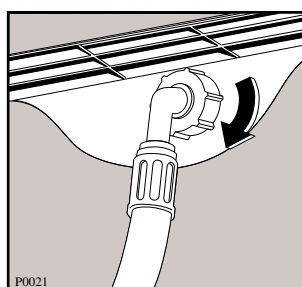


Viemäriliitäntä

Tyhjennysletkun pää voidaan sijoittaa kolmella eri tavalla:

Pesualtaan reunan yli: tällöin letku on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen, joko koukulla seinään tai esim. sitomalla se vesihanaan.

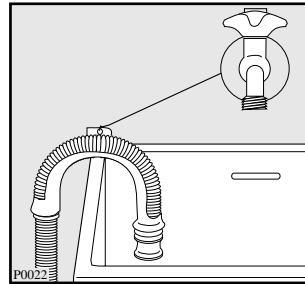

Suoraan tyhjennysputkeen: on hyvä käyttää 65 cm korkeaa putkea. Putki ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 60 cm eikä pitempi kuin 90 cm. Tyhjennysletkun päässä tulee aina olla ilmarako, ts. putken sisähalkaisijan tulee olla suurempi kuin tyhjennysletkun ulkohalkaisija.

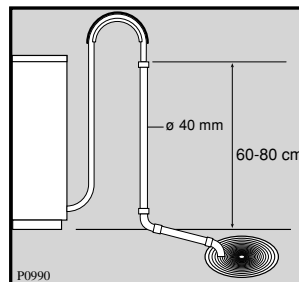


Pesualtaan tyhjennysputken haaraan: putkihaaran tulee olla altaan vesilukon yläpuolella siten, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

Poistoletku on 1,13 metriä pitkä; sitä voidaan pidentää 3 m.

Käytä pidennysletkua, jonka sisähalkaisija on sama kuin alkuperäisen letkun, sekä sopivaa letkuliitintä. Letku asetetaan lattialle ja viemärin kohdalla se nostetaan ylös.

Tarkasta, että letku on ehjä.

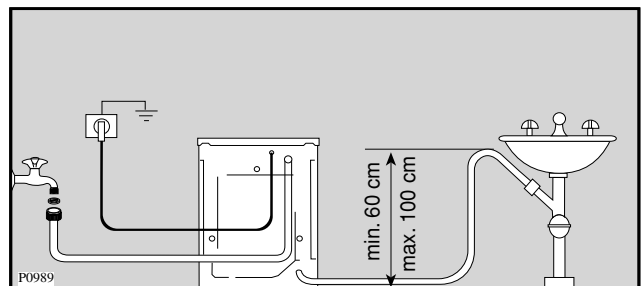

Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.